

# WiFi Switch

- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione (retro)
- NL Installatiehandleiding (achterkant)
- PL Podręcznik instalacji (odwrotna strona)



myStrom AG  
myStrom AG • Pflanzschulstrasse 7  
8004 Zürich • Switzerland  
mystrom.ch

DE

## Installation

### myStrom App

#### myStrom App downloaden



#### App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

#### WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie im Menü auf «Gerät hinzufügen» um Ihren neuen WiFi Switch hinzuzufügen.

#### Fertig

### Apple Home-App

#### Die Apple Home-App starten


#### WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie auf «+», dann auf «Gerät hinzufügen».

#### HomeKit™ Code scannen


#### Fertig

## Anschlüsse, Druckknöpfe und LED

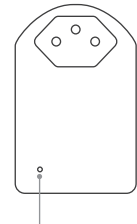


### LED

Off	WiFi-Switch ausgesteckt
Weiss	WLAN Verbindung OK und mit dem myStrom Service verbunden
Weiss blinkend	WLAN Pairing Modus (WPS)
Rot	Start/Boot
Rot blinkend	Verbindungsaufbau
Rot kurz blinkend	Access-Point Modus

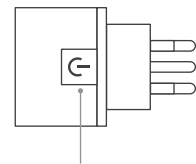

### Ein-/Aus-Druckknopf

Angeschlossenes Gerät manuell ein-/ausschalten

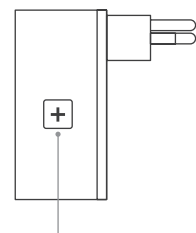

### WPS/Reset Druckknopf

WPS	Adapter mit einem WLAN Netzwerk verbinden – <b>2 Sekunden drücken</b> . Voraussetzung – Router unterstützt WPS.
Reset	<b>Knopf 10 Sekunden drücken</b> – Setzt den WiFi Switch auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zum WLAN Netzwerk geht verloren.

EN

## Installation

### myStrom app

#### Download the myStrom app



#### Launch app

Open a free account or connect with your existing one.

#### Add WiFi Switch

Select «Add device» in the menu to add your new WiFi Switch.

#### All Done

### Apple Home app

#### Launch the Apple Home app


#### Add WiFi Switch

Select «+», then «Add accessory».

#### Scan HomeKit™ Code


#### All Done

## Ports, Buttons and LED

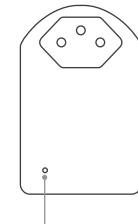


### LED indicator

Off	WiFi Switch is plugged off
White	WiFi connection OK and connected to the myStrom service
White blinking	WiFi pairing mode (WPS)
Red	Start/Boot mode
Red blinking	Connection in progress
Red short blinking	Access Point mode

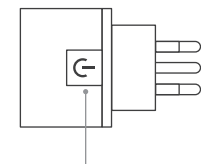

### On/Off Button

Switches the connected device on and off manually

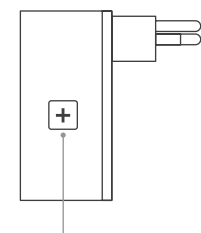

### WPS/Reset Button

WPS	Connect the adapter to a WiFi network (DSL router or Access Point) – <b>press for 2 sec.</b> Condition – DSL router/Access Point supports WPS.
Reset	Resets the adapter to its factory settings. Any connection to the WiFi network will be lost – <b>press for 10 sec.</b>

FR

## Installation

### myStrom app

#### Téléchargez la myStrom app



#### Démarrer l'app

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

#### Ajouter le WiFi Switch

Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil» pour ajouter votre nouveau WiFi Switch.

#### C'est tout

### App Apple Maison

#### Démarrer l'app Apple Maison


#### Ajouter le WiFi Switch

Sélectionnez «+», puis «Ajouter un accessoire».

#### Scannez le code HomeKit™


#### C'est tout

## Ports, Boutons et LED

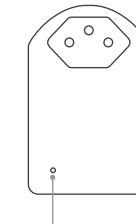


### LED

Off	Le WiFi Switch est débranché
Blanc	La connexion WiFi est en ordre et connectée au service myStrom
Blanc clignote	Mode WiFi Pairing (WPS)
Rouge	Mode démarrage
Rouge clignote	Connexion en cours
Rouge clignote	Mode Access Point

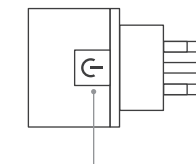

### Bouton On/Off

Allume et éteint manuellement l'appareil connecté

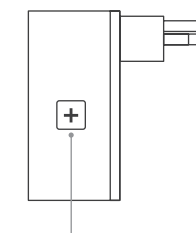

### Bouton WPS/Reset

WPS	Connecte l'adaptateur au réseau WiFi (Routeur DSL ou Access Point) <b>appuyez 2 sec.</b> Condition – le routeur DSL/Access Point doit être compatible WPS.
Reset	Réinitialise l'adaptateur à sa configuration d'usine. Toute connexion au réseau WiFi sera perdue – <b>appuyez 10 sec.</b>

## FAQ & Support

DE

### WiFi Switch funktioniert nicht?

- **WiFi Switch neu starten**  
Einfach aus- und wieder einstecken.
- **WiFi Switch nahe beim DSL Router einstecken**  
Falls die LED weiss aufleuchtet, funktioniert der WiFi Switch einwandfrei. Ein schwaches WiFi-Signal könnte ihn beeinträchtigt haben.
- **WiFi Switch erneut verbinden**  
Aktivieren Sie WPS erst an Ihrem Router, dann an Ihrem WiFi Switch.

**Weitere Hilfe & Kontaktformular**  
mystrom.ch/support

EN

### WiFi Switch not working?

- **Restart the WiFi Switch**  
Simply unplug and plug it in again.
- **Plug the WiFi Switch close to your DSL Router**  
If the LED lights up in white, the WiFi Switch works perfectly and could have suffered from a weak WiFi signal in its previous location.
- **Reconnect the WiFi Switch**  
Activate WPS first on your Router, then on your WiFi Switch.

**Further help & contact form**  
mystrom.ch/support

FR

### Votre WiFi Switch ne fonctionne pas?

- **Redémarrez le WiFi Switch**  
Débranchez et rebranchez-le, tout simplement.
- **Branchez le WiFi Switch près de votre Routeur DSL**  
Si le voyant LED s'allume en blanc, le WiFi Switch fonctionne parfaitement et a peut-être souffert d'une mauvaise réception WiFi à son ancien emplacement.
- **Rebranchez le WiFi Switch**  
Activez WPS d'abord sur votre Routeur, puis sur votre WiFi Switch.

**Plus d'aide & formulaire de contact**  
mystrom.ch/support

# WiFi Switch

- IT Istruzioni d'installazione
- NL Installatiehandleiding
- PL Podręcznik instalacji
- DE Installationsanleitung (Rückseite)
- EN Installation Manual (back)
- FR Manuel d'installation (verso)



myStrom AG  
myStrom AG • Pflanzschulstrasse 7  
8004 Zürich • Switzerland  
mystrom.ch

IT

## Installazione

### App myStrom

#### Scaricare l'app myStrom



#### Avvia app

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

#### Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu per aggiungere il WiFi Switch nuovo.

#### Terminato

### App Apple Casa

#### Avvia l'app Apple Casa


#### Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «+», poi «Aggiungi accessorio».

#### Scansionare HomeKit™ Code


#### Terminato

## Allacci, Pulsanti e LED

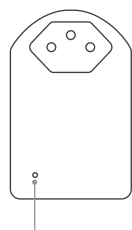


### LED

Off	Lo WiFi Switch è scollegato
Bianco	La connessione WiFi è in ordine e collegata al servizio myStrom.
Bianco lampeggiante	WiFi pairing mode (WPS)
Rosso	Modalità d'avvio
Rosso lampeggiante	Connessione in corso
Rosso lampeggia lentamente	Modalità Access Point

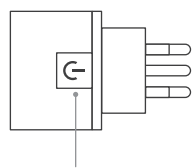

### Pulsante On/Off

Accendere e spegnere manualmente il dispositivo collegato

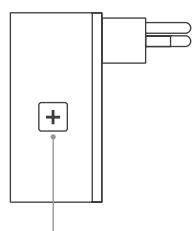

### Pulsante WPS/Reset

WPS	Collegare l'adattatore alla WLAN (Router DSL o Access Point) – <b>premere 2 sec.</b> Premessa – Il DSL router/Access Point deve essere compatibile WPS
Reset	Ripristina configurazione origine della scheda. Il pairing viene annullata – <b>premere 10 sec.</b>

NL

## Installatie

### myStrom app

#### Download de myStrom app



#### Open de app

Open een gratis account of log in op uw bestaande account.

#### Voeg WiFi Switch toe

Selecteer «Add device» in het menu om uw WiFi Switch toe te voegen.

#### En u bent klaar

### Apple Woning app

#### Open de Apple Woning app


#### Voeg WiFi Switch toe

Druk op «+» en vervolgens op «Voeg accessoire toe».

#### Scan de HomeKit™-code


#### En u bent klaar

## Poorten, knoppen en LED

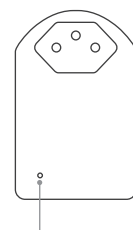


### LED / indicator

Uit	WiFi-schakelaar is ontkoppeld
Wit	WiFi-verbinding is Ok en verbonden met de myStrom service
Wit knipperen	WiFi-parenmodus (WPS)
Rood	Start/Boot modus
Knippert rood	Verbinding in gaande
Rood kort knipperen	Toegangspuntmodus

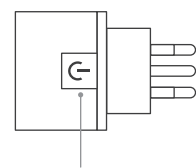

### Aan/Uit knop

Schakelt het verbonden apparaat handmatig aan en uit

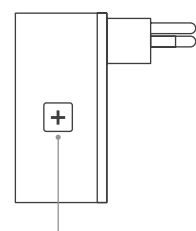

### WPS/Reset-knop

WPS	Verbindt de adapter met een WiFi-netwerk (DSL-router of toegangspunt) – <b>druk voor 2 sec.</b> Toestand - DSL-router/toegangspunt ondersteunt WPS.
Reset	Reset de adapter terug naar de fabriekinstellingen. Verbinding met het WiFi-netwerk zal verloren gaan – <b>druk voor 10 sec.</b>

PL

## Instalacja

### Aplikacja myStrom

#### Pobierz aplikację myStrom



#### Uruchom aplikację

Założ bezpłatne konto lub zaloguj się do Twojego istniejącego konta.

#### Dodaj urządzenie WiFi Switch

W menu wybierz opcję «Add device» (Dodaj urządzenie), aby dodać nowe urządzenie WiFi Switch.

#### Gotowe

### Aplikacja Apple Dom

#### Uruchom aplikację Apple Dom


#### Dodaj urządzenie WiFi Switch

Dotknij «+», a następnie «Dodaj urządzenie».

#### Zeskanuj kod HomeKit™


#### Gotowe

## Porty, przyciski i diody LED

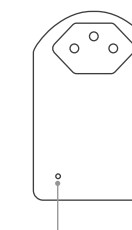


### Diody LED

Zgaszona	Urządzenie WiFi Switch jest odłączone
Kolor biały	Połączenie WLAN zostało nawiązane z usługą myStrom
Kolor biały miga	Tryb parowania WLAN (WPS)
Kolor czerwony	Tryb uruchamiania/aktywacji
Kolor czerwony miga	Trwa nawiązywanie połączenia
Kolor czerwony miga krótko	Tryb punktu dostępowego (Access Point)

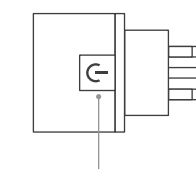

### Przycisk włączania/wyłączania

Umożliwia ręczne włączanie/wyłączanie podłączonych urządzeń

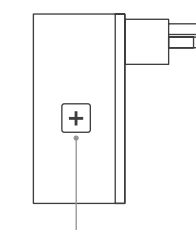

### Przycisk WPS/Reset

WPS	Umożliwia podłączenie adaptera do sieci WLAN (Router DSL lub Access Point) – <b>nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy</b> Warunek – Ruter DSL/Access Point obsługuje WPS.
Reset	Umożliwia zresetowanie adaptera do ustawień fabrycznych. Połączenie z siecią WLAN zostanie utracone – <b>nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekundy.</b>

## FAQ & Support

IT

### Lo WiFi Switch non funziona?

- **Riavviare lo WiFi Switch**  
Semplicemente scollegare e reinserire.
- **Inserire lo WiFi Switch nelle vicinanze del router DSL**  
Se il LED si illumina di bianco, lo WiFi Switch funziona. Un segnale WiFi debole potrebbe aver creato il problema.
- **Collegare nuovamente lo WiFi Switch**  
Attivare WPS prima sul router, quindi sullo WiFi Switch.

### Ulteriore supporto e modulo di contatto

mystrom.ch/support

NL

### Werkt uw WiFi Switch niet?

- **Start de WiFi Switch opnieuw op**  
U hoeft hem alleen uit het stopcontact te halen en er terug in te steken.
- **Steek de WiFi Switch in de buurt van uw DSL Router**  
Als het ledlampje wit licht geeft, werkt de WiFi Switch perfect en was er mogelijk sprake van een zwak WiFi signaal op de eerdere plek.
- **De WiFi Switch opnieuw aansluiten**  
Activeer eerst WPS op uw Router, en vervolgens op uw WiFi Switch.

### Verdere hulp & contactformulier

mystrom.ch/support

PL

### WiFi Switch nie działa?

- **Zrestartuj WiFi Switch**  
Po prostu wyciągnij go z gniazda i włóż go ponownie.
- **Umieść WiFi Switch blisko modemu DSL**  
Jeżeli dioda LED zaświeci się na biało, WiFi Switch działa poprawnie, i być może odbierał słaby sygnał WiFi w poprzednim miejscu.
- **Podłącz ponownie WiFi Switch**  
Włącz parowanie WPS najpierw na modemie, a potem na WiFi Switch.

### Dodatkowa pomoc i formularz kontaktowy

mystrom.ch/support